

BEDIENUNGSANLEITUNG

Heizstrahler Aluminium Mars

Infrarot-Heizstrahler · Wand- und Deckenmontage · mit Fernbedienung

Lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für WillowPlant entschieden haben.

Mit Ihrem Kauf halten Sie nicht nur ein Produkt in den Händen, sondern ein Stück unserer Philosophie:

Zuverlässigkeit, Qualität, Inspiration und Freude am Leben.

Wir möchten, dass jedes Produkt, das unser Haus verlässt, Ihnen nicht nur praktisch dient, sondern Sie auch inspiriert, unterstützt und begeistert – Tag für Tag.

Unsere Auswahl und Entwicklung orientiert sich an dem, was wirklich zählt: Langlebigkeit, Funktionalität und ehrliche Begeisterung für gutes Design und sinnvolle Lösungen.

Ob im Garten, im Haus, unterwegs oder im täglichen Gebrauch – unsere Produkte sollen Ihnen helfen, das Leben ein Stück schöner, einfacher und erfüllter zu gestalten.

Wir wissen, dass Vertrauen keine Selbstverständlichkeit ist.

Darum geben wir jeden Tag unser Bestes, um Ihre Erwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen – mit persönlichem Service, sorgfältiger Qualität und echter Wertschätzung für Sie als Kunde.

Wir wünschen Ihnen viel Freude, gute Erfahrungen und viele schöne Momente mit Ihrem neuen Produkt.

Sollten Sie Fragen oder Wünsche haben, steht Ihnen unser Team jederzeit gerne zur Verfügung.

Herzlichst,

Ihr WillowPlant-Team

VOR DEM START

Einführung und Sicherheitshinweise

Montage- und Bedienungsanleitung

Bitte sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Der Infrarot-Heizstrahler spart im Vergleich zu herkömmlichen Heizgeräten 30–40 % Strom. Er wird häufig zur punktuellen Beheizung in Innenräumen oder im Freien eingesetzt – ideal für Garagen, Terrassen, Hallenbäder oder Werkstätten.

Die Abbildungen dienen nur zur Information. Maßgeblich ist das gelieferte Produkt.

Sicherheitshinweise

SORGFÄLTIG LESEN – Der Heizstrahler ist für einen sicheren Betrieb ausgelegt. Dennoch können Installation, Wartung und Betrieb des Heizstrahlers gefährlich sein. Die Beachtung der folgenden Hinweise verringert die Gefahr von Brand, Stromschlag und Verletzungen und hält die Installationszeit möglichst kurz. Diese Anleitung für die spätere Verwendung aufbewahren.

1. Vor der Benutzung des Heizstrahlers die gesamte Anleitung lesen.
2. Das Gerät vor dem Gebrauch aus der Verpackung nehmen und prüfen, ob es in einwandfreiem Zustand ist.
3. Kinder nicht mit Verpackungsteilen (z. B. Kunststoffbeuteln) spielen lassen.
4. Die Netzspannung im Haus prüfen: Sie muss mit den Nenndaten des Heizstrahlers übereinstimmen.
5. Netzkabel und Stecker vor dem Gebrauch sorgfältig prüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind.
6. Vor dem Ziehen des Netzsteckers das Gerät ausschalten. Beim Einschalten des Geräts darauf achten, dass die Hände trocken sind, um einen Stromschlag zu vermeiden.
7. Keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Heizstrahlers verwenden und den Heizstrahler nicht auf solche richten. Gegenstände wie Möbel, Kissen, Bettzeug, Papier, Kleidung und Vorhänge mindestens 1 m von der Vorderseite des Heizstrahlers entfernt halten. Am sichersten ist es, sie seitlich oder hinter dem Gerät zu halten.
8. Den Heizstrahler nicht in der Nähe oder in unmittelbarer Umgebung einer Badewanne, eines Schwimmbeckens oder einer anderen Wasser- bzw. Flüssigkeitsquelle verwenden oder aufhängen.
9. Zum Schutz vor Stromschlag Kabel und Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
10. Keine Gegenstände in Lüftungs- oder Austrittsöffnungen stecken oder hineingelangen lassen. Dies kann einen Stromschlag, einen Brand oder eine Beschädigung des Heizstrahlers verursachen.
11. Den Netzstecker immer ziehen, wenn der Heizstrahler nicht benutzt wird.
12. Das Kabel nicht über die Kante einer Arbeitsplatte oder eines Tisches hängen lassen, wo Kinder leicht daran ziehen können.
13. Während des Betriebs keine Finger oder Gegenstände in das Schutzgitter stecken.
14. Das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen.
15. Dieser Heizstrahler ist nicht für die Verwendung in Badezimmern, Waschküchen und ähnlichen Innenräumen bestimmt. Den Heizstrahler niemals an einer Stelle anbringen, an der er in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte.

16. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder durch sonstigen unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Handhabung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

17. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen zur Benutzung des Geräts. Kinder und schutzbedürftige Personen sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

18. Ist das Netzkabel in irgendeiner Weise beschädigt, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

19. Um eine Überhitzung des Geräts zu verhindern, die Lufteinlässe und Luftauslässe sauber und frei von allem halten, was sie blockieren könnte. Alle Ein- und Auslässe von Zeit zu Zeit kontrollieren, um sicherzustellen, dass sich kein Schmutz oder Staub angesammelt hat. NICHT ABDECKEN.

20. Teile des Heizstrahlers können heißer als 200 °C werden. Die Berührung des Heizrohrs, des Reflektors oder von Metallteilen in der Nähe des Heizrohrs kann schwere VERBRENNUNGEN verursachen. Um Verbrennungen zu vermeiden, heiße Oberflächen nicht mit bloßer Haut berühren.

21. NIEMALS die Hände unter die Heizelemente halten. Das Heizelement IMMER mindestens 10 Minuten abkühlen lassen, bevor das Heizrohr oder angrenzende Teile berührt werden.

22. Dieses Produkt enthält wiederverwertbare Materialien. Das Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgen. Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.

ACHTUNG
NIEMALS die Hände unter die Heizelemente halten.


Montagesatz und Werkzeug

Lieferumfang Montagesatz:

1. Halter – 4 Stück
2. Spreizanker-Schraube M6 × 60 mm – 4 Stück
3. Schraube M6 × 12 mm – 4 Stück
4. Mutter M6 – 2 Stück
5. Schraube M6 × 12 mm – 2 Stück

Benötigtes Werkzeug: Bleistift, Hammer, Wasserwaage, Schraubendreher, Bohrmaschine und Bohrer.

Montagesatz

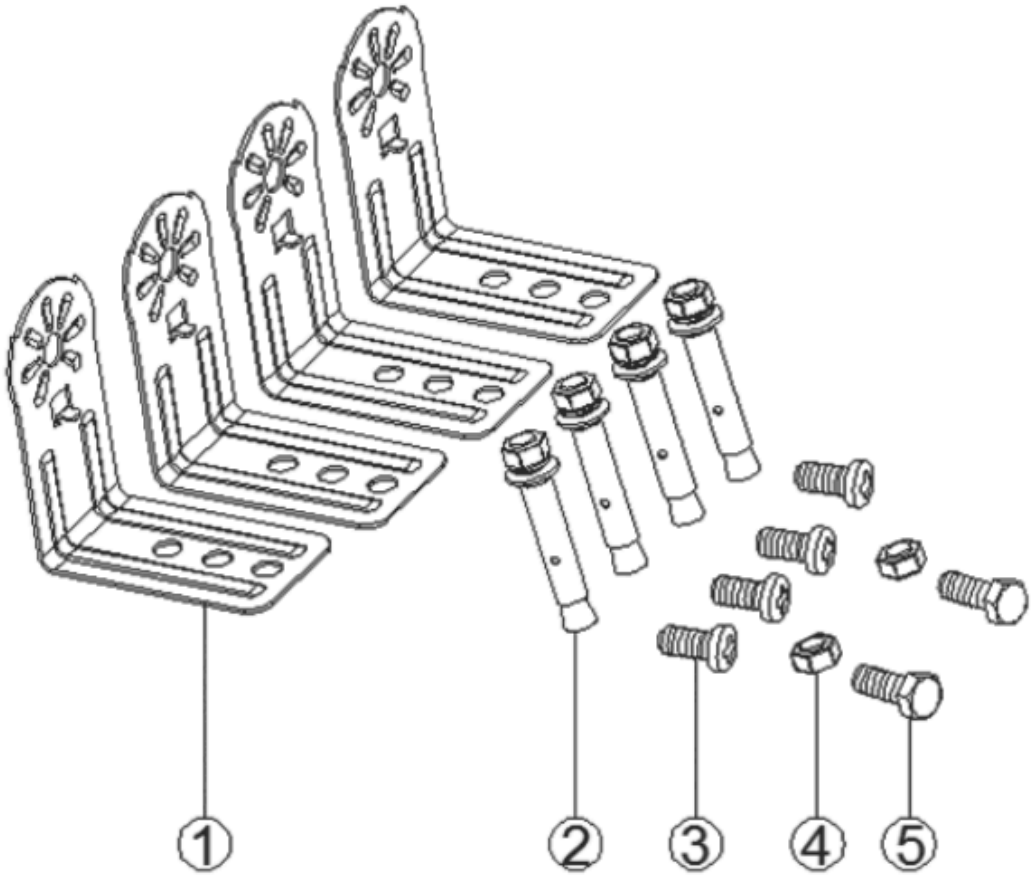


Montage an Wand oder Decke

Im Lieferumfang des Heizstrahlers ist eine Montagehalterung enthalten, die speziell dafür ausgelegt ist, das Gerät an einer Wand oder Decke zu befestigen. Vor dem Bohren der Löcher für die Halter sicherstellen, dass Wand bzw. Decke fest und tragfähig sind und dass dort keine verborgenen Wasserleitungen oder Stromkabel verlaufen. Der Heizstrahler muss mindestens 1,8 m über dem Boden montiert werden.

ACHTUNG

Wichtig: Sicherstellen, dass das Netzkabel gut befestigt ist, weder den Reflektor noch die Heizelemente des Heizstrahlers berührt und nicht in den beheizten Bereich hineinhängt. Das Netzkabel kann mit Kunststoff-Kabelbindern an der metallenen Montagehalterung hinter dem Heizstrahler befestigt werden.


Deckenmontage (1–4)

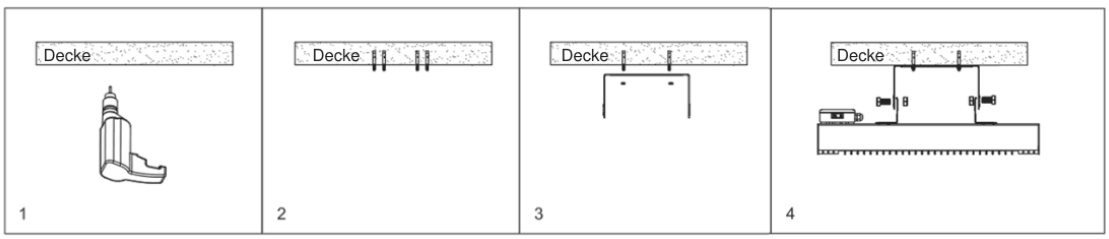

ACHTUNG

Der Heizstrahler muss mindestens 1,8 m über dem Boden montiert werden.

Wandmontage mit Neigung 0° oder 45° · Kabelführung richtig (✓) und falsch (×)

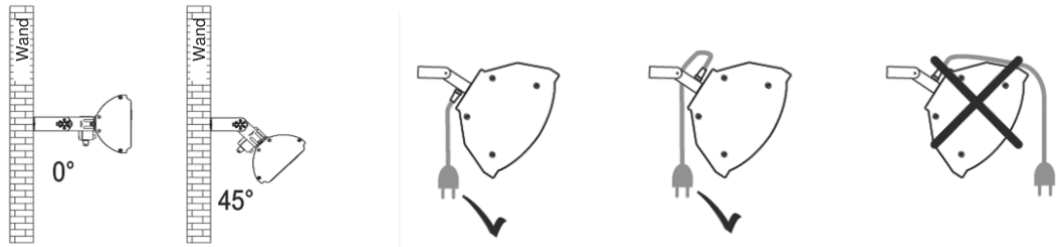


Bedienung und Funktionen

1. Den Netzstecker in eine Steckdose stecken. Sicherstellen, dass die Stromversorgung den Nenndaten des Geräts entspricht.
2. Den Netzschalter an der linken Seite des Heizstrahlers DRÜCKEN.
3. Den Heizstrahler mit der Fernbedienung EIN- bzw. AUSSCHALTEN.
4. Mit den Tasten AB und AUF die Leistungsstufe einstellen.

Bedienung mit der Fernbedienung

Der Heizstrahler wird mit der mitgelieferten Fernbedienung bedient. 2 Alkaline-Batterien vom Typ AAA in die Fernbedienung einlegen.

Fernbedienung und Tastenfunktionen

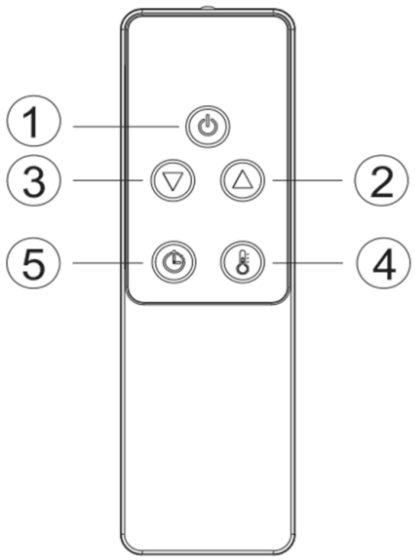

FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG			
Taste	**Heizstrahler eingeschaltet**	**Heizstrahler ausgeschaltet**	**LED-Anzeige am Heizstrahler**
1	Heizstrahler ein / aus		
2	Heizstufe oder Timer-Stunden erhöhen	Schaltet auf Stufe 1 (minimal) ein	L1 50 %
3	Heizstufe oder Timer-Stunden verringern	Schaltet auf Stufe 2 (maximal) ein	L2 100 %
4	Einstellung der Heizstufe aktivieren		L [n]
5	Timer-Einstellung aktivieren	0–24	[0H]–[24H]

1. EIN/AUS-TASTE: Schaltet den Heizstrahler ein oder aus.
2. TASTE AUF: Erhöht die Temperatur und den Timer-Wert.
3. TASTE AB: Verringert die Temperatur und den Timer-Wert.
4. STUFEN-TASTE: Zum Einstellen der Heizstufen (L1–L2). Die Stufen-Taste drücken und anschließend mit den Tasten AUF und AB (2 und 3) die Heizstufe erhöhen oder verringern.
5. TIMER-TASTE: Zum Einstellen des Timers von 0H bis 24H (0–24 Stunden). Mit den Tasten 2 und 3 die gewünschte Anzahl an Stunden einstellen.

Alle Fernbedienungen des Herstellers arbeiten mit derselben Frequenz. Daher lassen sich mehrere Heizstrahler mit nur einer Fernbedienung steuern.

Reinigung und Wartung

Regelmäßige und sorgfältige Reinigung trägt dazu bei, dass der Heizstrahler viele Jahre lang effizient und störungsfrei arbeitet. Zum Reinigen wie folgt vorgehen:

1. Zur eigenen Sicherheit vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker ziehen.
2. Vor dem Weitermachen sicherstellen, dass der Heizstrahler abgekühlt ist.
3. Um den Heizstrahler sauber zu halten, kann das Außengehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Bei Bedarf kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Nach dem Reinigen das Gerät mit einem weichen Tuch trocknen. (ACHTUNG: KEINE Flüssigkeiten in den Heizstrahler gelangen lassen.)
4. KEINEN Alkohol, kein Benzin, keine Scheuerpulver, keine Möbelpolitur und keine harten Bürsten zum Reinigen des Heizstrahlers verwenden. Dies kann die Oberfläche des Heizstrahlers beschädigen oder beeinträchtigen.
5. Den Heizstrahler NICHT in Wasser tauchen.
6. Vor dem Gebrauch warten, bis der Heizstrahler vollständig trocken ist.

Aufbewahrung

Den Heizstrahler bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren, damit sich kein Staub und Schmutz ansammelt. Zur Aufbewahrung den Verpackungskarton verwenden.

Fehlerbehebung

1. Prüfen, ob das Netzkabel in eine Steckdose eingesteckt ist. Falls nicht, den Stecker einstecken.
2. Die Hauptsicherung prüfen.

Entsorgung

Dieses Produkt enthält wiederverwertbare Materialien. Das Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgen. Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.

Konformität

Das Produkt entspricht den Sicherheitsnormen, die die grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU abdecken.



WillowPlant

willowplant.com
post@willowplant.com
+43 (0) 677 62524224