Österreichische Bienen Schützen



Willow plant

AUFBAUANLEITUNG · KONSTRUKTION

Lagerzelt PE Stahl Satteldach Magazin

Gestell Basis · Breite 3 m

Lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für WillowPlant entschieden haben.

Mit Ihrem Kauf halten Sie nicht nur ein Produkt in den Händen, sondern ein Stück unserer Philosophie:

Zuverlässigkeit, Qualität, Inspiration und Freude am Leben.

Wir möchten, dass jedes Produkt, das unser Haus verlässt, Ihnen nicht nur praktisch dient, sondern Sie auch inspiriert, unterstützt und begeistert – Tag für Tag.

Unsere Auswahl und Entwicklung orientiert sich an dem, was wirklich zählt: Langlebigkeit, Funktionalität und ehrliche Begeisterung für gutes Design und sinnvolle Lösungen.

Ob im Garten, im Haus, unterwegs oder im täglichen Gebrauch – unsere Produkte sollen Ihnen helfen, das Leben ein Stück schöner, einfacher und erfüllter zu gestalten.

Wir wissen, dass Vertrauen keine Selbstverständlichkeit ist.

Darum geben wir jeden Tag unser Bestes, um Ihre Erwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen – mit persönlichem Service, sorgfältiger Qualität und echter Wertschätzung für Sie als Kunde.

Wir wünschen Ihnen viel Freude, gute Erfahrungen und viele schöne Momente mit Ihrem neuen Produkt.

Sollten Sie Fragen oder Wünsche haben, steht Ihnen unser Team jederzeit gerne zur Verfügung.

Herzlichst,

Ihr WillowPlant-Team

VOR DEM START

Teileliste

Mengen je Zeltgröße (Breite × Länge). Für jede Verlängerung kommen die Teile der Spalten „+ 2 m“ bzw. „+ 1 m“ hinzu.

NR.	ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	3 × 2	3 × 4	3 × 6	3 × 8	+ 2 M	+ 1 M
1		Standfuß-Rohr ca. Ø 38 mm (1895 mm)	4	6	8	10	2	2
2		Rohr ca. Ø 38 mm (1930 mm)	3	6	9	12	3	–
3		Rohr ca. Ø 38 mm (940 mm)	–	–	–	–	–	3
4		Dachrohr (500 mm)	–	–	–	–	–	–
5		Dachrohr (200 mm)	–	–	–	–	–	–
6		Stahlstab	–	–	–	–	–	–
7		Seilspanner	–	–	–	–	–	–
11		Erdnagel 8 × 300 mm	4	4	4	4	–	–
12		Erdnägel zur Befestigung der Plane 6 × 180 mm	4	6	8	10	2	2
13		Erdnägel zur Befestigung der Plane 4 × 180 mm	26	32	38	44	6	6
14		Seil	4	4	4	4	–	–
15		Schraube M6 × 20	4	4	4	4	–	–
16		Schraube M6 × 50	23	36	49	62	13	13
18		Stahlring zur Einfahrtbefestigung	12	12	12	12	–	–
B1		Dreifach-Eckverbinder (120°)	6	6	6	6	–	–
B2		Vierfach-Seitenverbinder (120°)	–	3	6	9	3	3
S3		Rohr ca. Ø 38 mm (1520 mm)	4	6	8	10	2	2
C31		Senkrechtes Eingangs-Seil (500 mm)	2	2	2	2	–	–
C32		Horizontales Eingangs-Seil (1670 mm)	2	2	2	2	–	–
S0		Stahlklemme zur Eingangsbefestigung	4	4	4	4	–	–

SCHRITT 1 VON 3

Dachkonstruktion am Boden auslegen

ARBEITSREIHENFOLGE

1. Zuerst wird die gesamte Dachkonstruktion am Boden aufgebaut.
2. Anschließend wird die Plane auf der vorbereiteten Dachkonstruktion platziert und befestigt.
3. Erst nachdem die Plane angebracht ist, wird die gesamte Dachkonstruktion hochgerichtet.
4. Nach dem Aufrichten des Daches werden die Zeltbeine montiert.

1 Das Zelt auf einer ebenen Fläche aufbauen.


Bei den geraden Zeltlängen z. B. 6 m, 8 m, 10 m, 12 m, ...

1 Die Teile wie abgebildet am Boden auslegen.

2 Alle Rohre ca. Ø 38 mm mit den Verbindern zusammenschrauben (Schraube M6 × 50).

3 Am Dachverbinder `B1` den Stahlring des Seils `C31` befestigen.

Abbildung

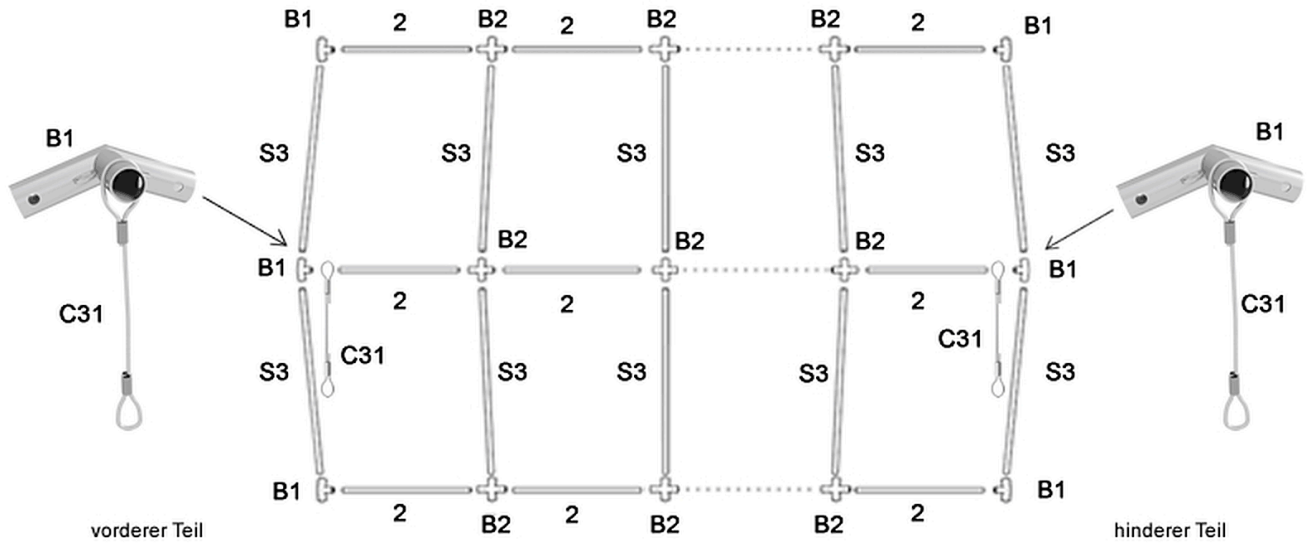


SCHRITT 1 VON 3 · FORTSETZUNG

Bei den ungeraden Zeltlängen z. B. 9 m, 11 m, 13 m, 21 m, 31 m…

1. Die Teile wie abgebildet am Boden auslegen.
2. Alle Rohre ca. Ø 38 mm mit den Verbindern zusammenschrauben (Schraube M6 × 50).
3. Am Dachverbinder `B1` den Stahlring des Seils `C31` befestigen.
4. Das Verlängerungsrohr (1 m, `3`) in der zweiten Sektion platzieren.
5. Bei der Konstruktion mit PE-Plane das 1 m lange Verlängerungsrohr `3` im letzten Abschnitt der Konstruktion anbringen.

Abbildung

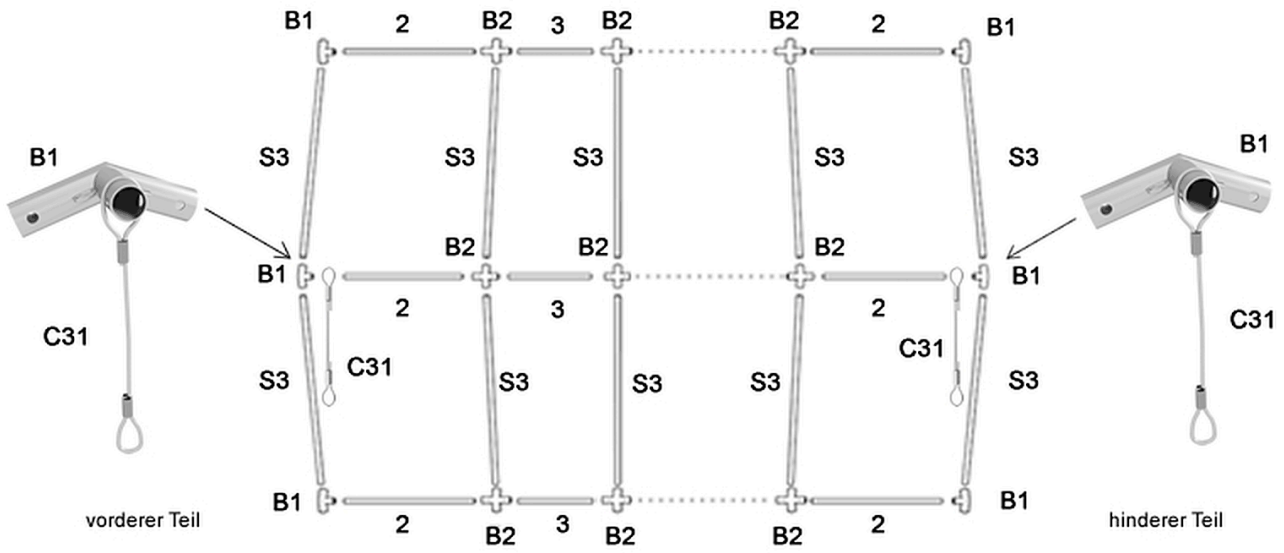


SCHRITT 2 VON 3 · TEIL 2/A

Eingangsseile montieren

1 So sollte die Dachkonstruktion jetzt aussehen.

Abbildung

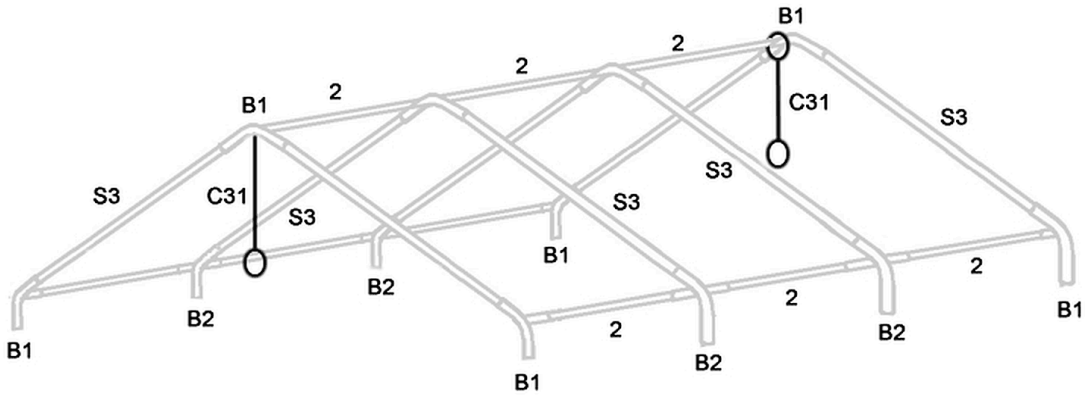


2 Auf beiden Eingangsseiten die Stahlklemmen **S0** mit den Schrauben **15** befestigen.

3 Die Stahlklemmen mit dem Stahlseil **C32** miteinander verbinden.

4 Das Seil durch das bereits montierte Seil **C31** führen.

Abbildung

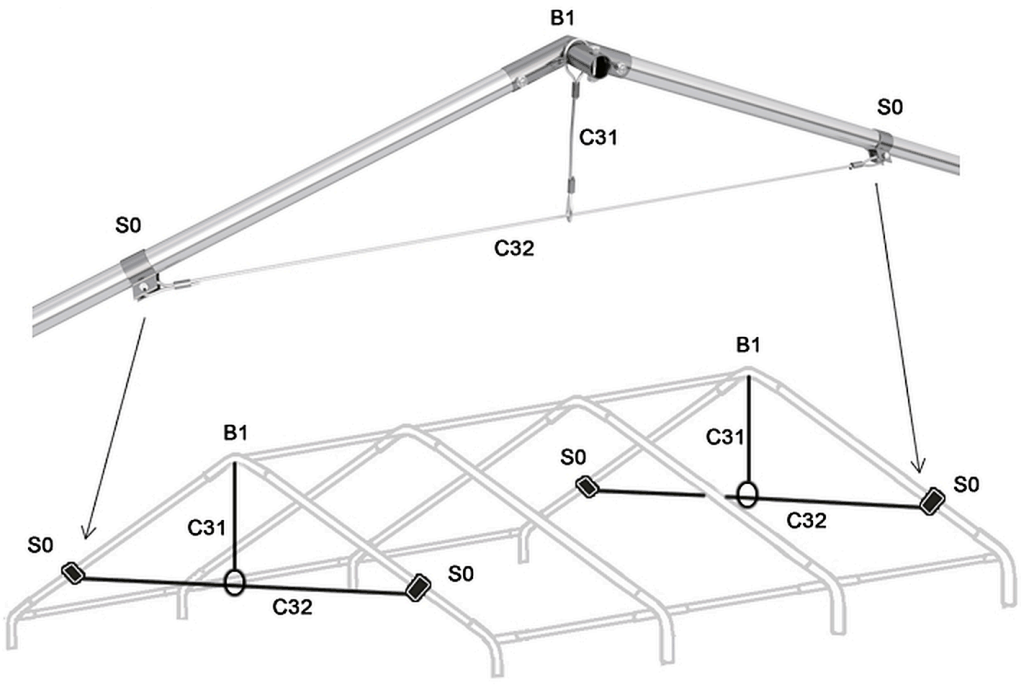

WEITER MIT SCHRITT 2/B


Nach Schritt 2/a die Dachplane anbringen. Die Anleitung dazu finden Sie in der separaten **Dachanleitung** zu Ihrer Plane.

SCHRITT 3 VON 3

Zeltbeine montieren

1. Eine Zeltseite hochheben und den Standfuß **1** montieren.
2. Die Standfüße zeigen nach außen.
3. Auf der gegenüberliegenden Zeltseite genauso vorgehen.


Abbildung

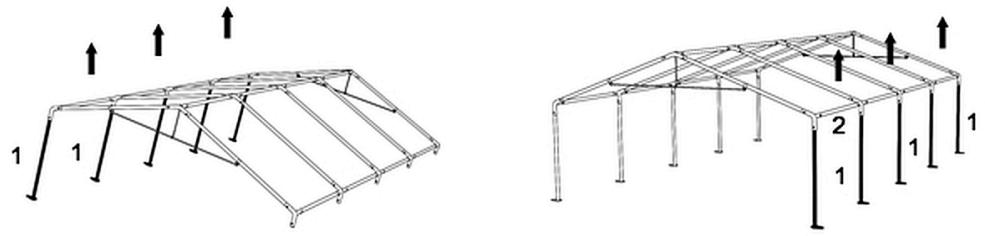

Bei Zelten mit PVC-Plane


1. Die Seitenwandplane mit Gummischlaufen direkt an der Konstruktion anbringen.
2. Oben mit Klettverschlüssen an der Dachplane befestigen.

Abbildung

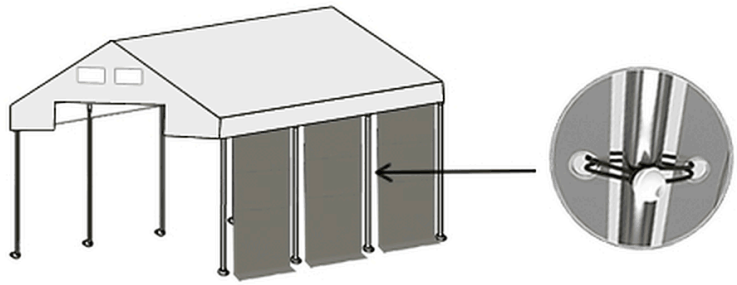

3. Den oberen Eingangsteil mit Stahlringen **18** am horizontalen Rohr **C32** anbringen.
4. Die Eingangsseiten mit Gummischlaufen befestigen. 18


Abbildung

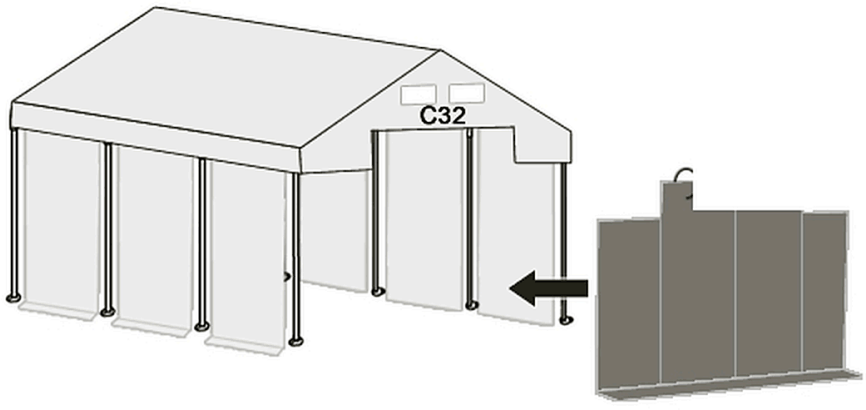

SCHRITT 3 VON 3 · FORTSETZUNG

5. Alle Abdeckungen am Zelt montieren.
6. Die Eckabdeckungen sind breiter und gehören an die vier Zeltecken.
7. Die Dachspannseile an den Dachecken mit den Elementen **14** und **11** montieren.
8. Die Dachspannseile gespannt befestigen.


Abbildung

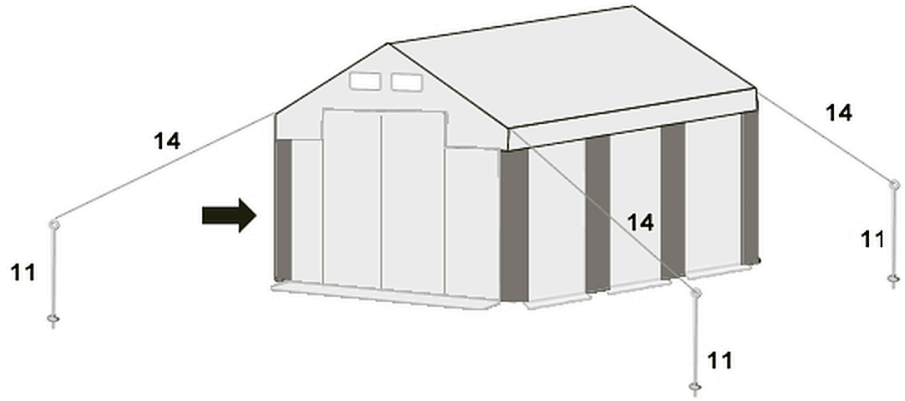

Bei Zelten mit PE-Plane


1. Bei der PE-Plane die Wand- und Dachplanen mit Gummiband mit Kugel am Rohr **2** befestigen.

Abbildung

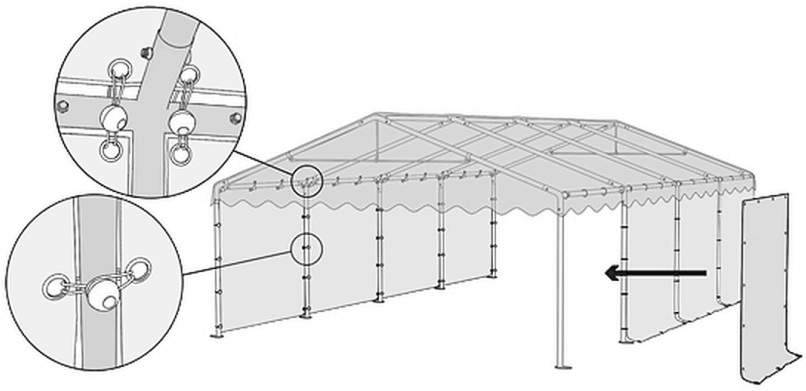

2. Den oberen Eingangsteil mit Stahlringen **18** am horizontalen Rohr **C32** anbringen.
3. Die Eingangsseiten mit Gummischlaufen befestigen.

Abbildung

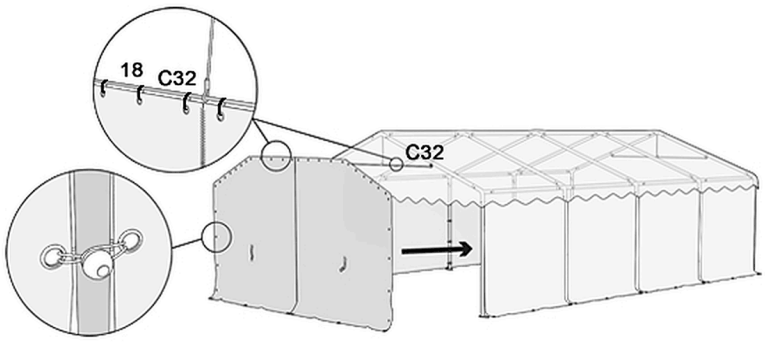


SCHRITT 3 VON 3 · FORTSETZUNG

4 Alle Abdeckungen am Zelt montieren.

5 Bei der PE-Plane sind alle Abdeckungen gleich breit und werden Punkt für Punkt an der Konstruktion befestigt.


Abbildung

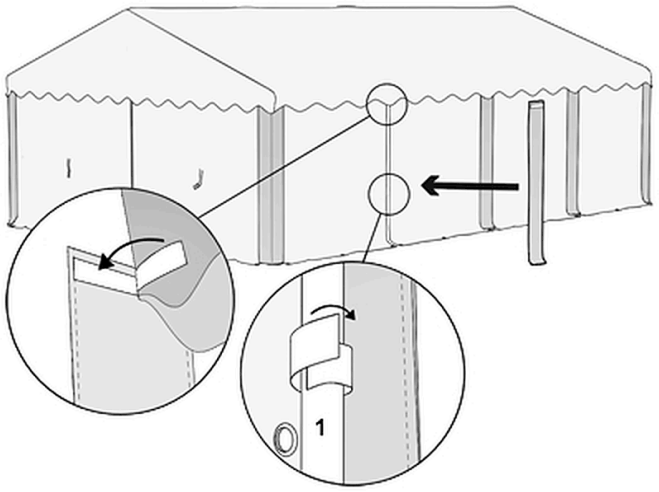

6 Die Dachspannseile an den Dachecken mit den Elementen **14** und **11** montieren.

7 Die Dachspannseile gespannt befestigen.

Abbildung

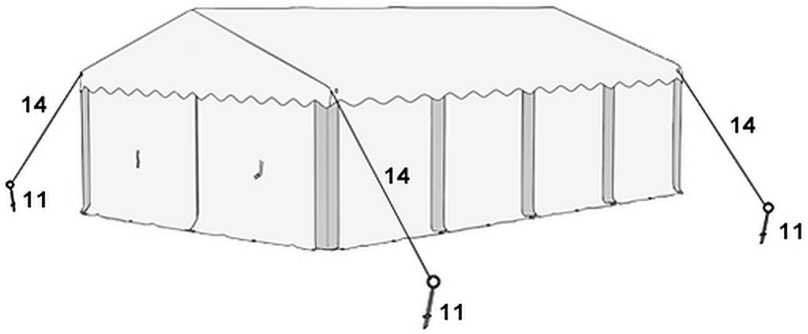



WillowPlant

willowplant.com
post@willowplant.com
+43 (0) 677 62524224