Österreichische Bienen Schützen



Willow plant

AUFBAUANLEITUNG · GEWÄCHSHAUS

Gewächshaus Folie Stahl Runddach Air

Breite 2 m · Länge 3 m

Lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für WillowPlant entschieden haben.

Mit Ihrem Kauf halten Sie nicht nur ein Produkt in den Händen, sondern ein Stück unserer Philosophie:

Zuverlässigkeit, Qualität, Inspiration und Freude am Leben.

Wir möchten, dass jedes Produkt, das unser Haus verlässt, Ihnen nicht nur praktisch dient, sondern Sie auch inspiriert, unterstützt und begeistert – Tag für Tag.

Unsere Auswahl und Entwicklung orientiert sich an dem, was wirklich zählt: Langlebigkeit, Funktionalität und ehrliche Begeisterung für gutes Design und sinnvolle Lösungen.

Ob im Garten, im Haus, unterwegs oder im täglichen Gebrauch – unsere Produkte sollen Ihnen helfen, das Leben ein Stück schöner, einfacher und erfüllter zu gestalten.

Wir wissen, dass Vertrauen keine Selbstverständlichkeit ist.

Darum geben wir jeden Tag unser Bestes, um Ihre Erwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen – mit persönlichem Service, sorgfältiger Qualität und echter Wertschätzung für Sie als Kunde.

Wir wünschen Ihnen viel Freude, gute Erfahrungen und viele schöne Momente mit Ihrem neuen Produkt.

Sollten Sie Fragen oder Wünsche haben, steht Ihnen unser Team jederzeit gerne zur Verfügung.

Herzlichst,

Ihr WillowPlant-Team

VOR DEM START

Hinweise und Teileliste

Wichtige Hinweise

Den Folientunnel möglichst an einem sonnigen, windstillen Tag bei einer Temperatur über 10 °C aufbauen. Die Folie ist dann flexibler und lässt sich leichter anlegen.

Die Fläche für den Gewächshaustunnel vorbereiten und freiräumen. Sie sollte eben sein – von einer Aufstellung auf schrägen Flächen wird abgeraten.

Das Werkzeug bereitlegen, das benötigt wird.

Handschuhe tragen – einige Teile des Sets haben scharfe Kanten.

Eine zweite Person um Hilfe bitten, insbesondere beim Aufstellen des Gestells und beim Anbringen der Abdeckung.


BENÖTIGTES WERKZEUG

Spaten (zum Eingraben der Folienschürze – sie kann auch mit Steinen, Ziegeln o. Ä. beschwert werden), Hammer, Wasserwaage. Das Werkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Teileliste Air 2 m × 3 m (Höhe 2 m)

Die Nummern 1# bis 9# entsprechen den Rohrnummern in der Gesamtansicht des Rahmens (SZT = Stück). Die Schrauben M6 × 60 und M6 × 30 werden jeweils mit Mutter und Schutzkappe geliefert.

Teileliste

1#		8 SZT
2#		4 SZT
3#		8 SZT
4#		6 SZT
5#		12 SZT
6#		2 SZT
7#		2 SZT
8#		2 SZT
9#		2 SZT
	M6X60	24 SZT
	M6X30	4 SZT
		12 SZT
		4 SZT
		4 SZT
		6 SZT
		1 SZT

1 — 2 — 3 — 4 — 5

SCHRITT 1 VON 5

Lieferung prüfen und Teile auslegen


1. Die Verpackung öffnen, das Set auf Vollständigkeit prüfen und die Anleitung lesen.
2. Die Teile entsprechend der Nummerierung auf einer ebenen Fläche anordnen.

SCHRITT 2 VON 5

Rahmen aufbauen

1. Die Rohre wie in der Abbildung gezeigt anordnen.
2. Mit der Montage an der Basis bzw. dem Bodenrahmen beginnen – und zwar an den Ecken des Rahmens.
3. Die Verbindungen laut Detailansichten mit Schrauben M6 × 60 bzw. M6 × 30, Mutter und Schutzkappe verschrauben; die Rohrenden werden wie im Detail mit dem Pfeil gezeigt ineinandergesteckt.
4. Die Rohre entsprechend der Nummerierung miteinander verbinden.
5. Dafür ist die Hilfe einer zweiten Person erforderlich: Das Aufstellen der Bögen muss begleitet werden, sonst kann sich die Konstruktion bei einem Umfallen verformen.
6. Darauf achten, dass sich die im 45°-Winkel montierten Diagonalstreben zwischen den Rundrohren befinden (nicht außen), damit das Risiko einer Beschädigung der Folienabdeckung minimiert wird.

Abbildung

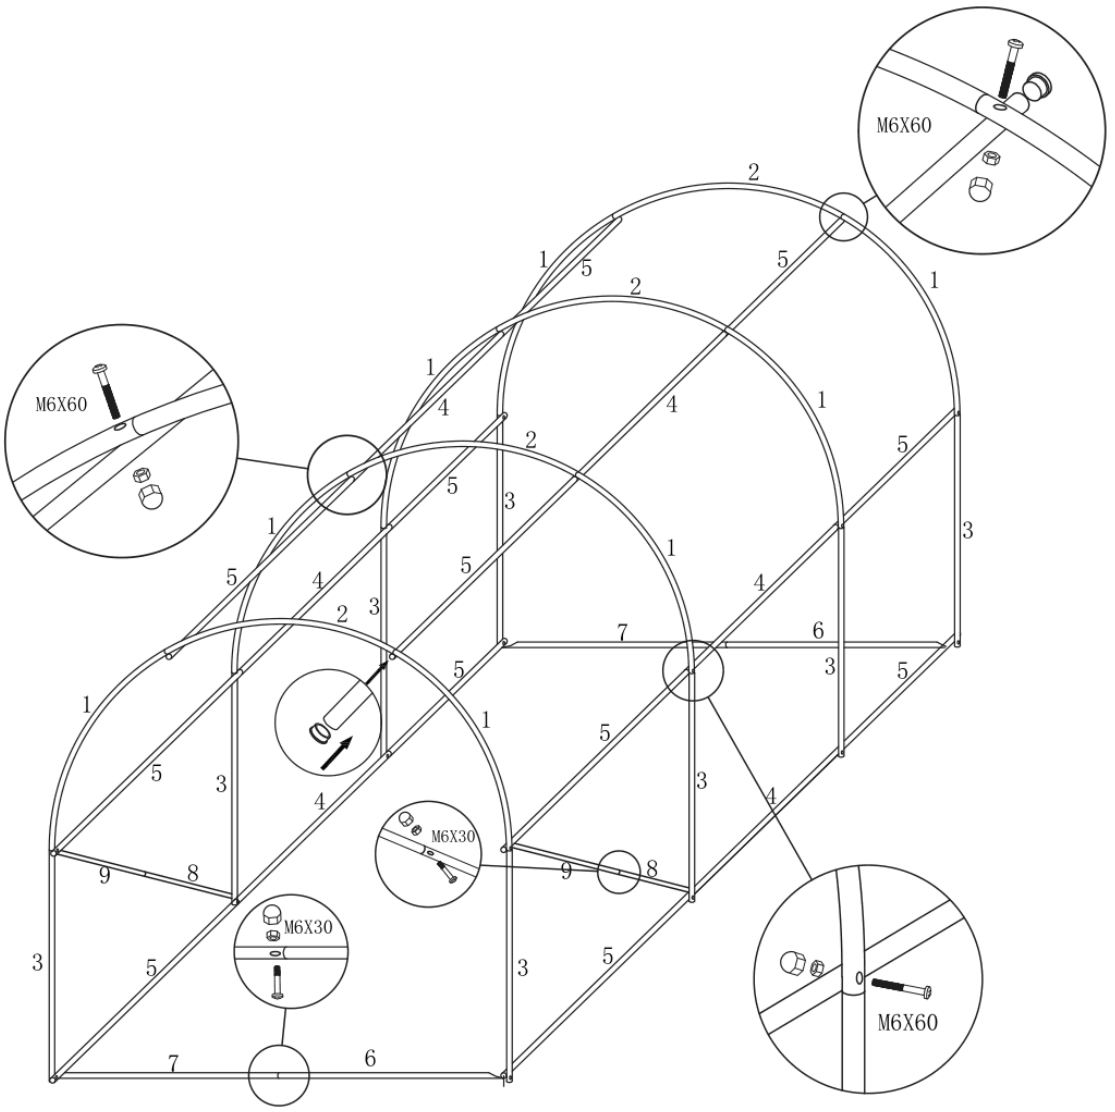

1 — 2 — 3 — 4 — 5

SCHRITT 3 VON 5

Graben ausheben und Gestell prüfen

1. Rund um das Gewächshaus einen flachen Graben in der Breite der Gewächshausschürze ausheben.
2. Unabhängig davon, ob die Schürze eingegraben oder beschwert wird, sollte der Graben nicht tiefer als 10 cm sein.
3. Vor dem Auflegen der Folie sicherstellen, dass die Konstruktion gerade steht und alle Schrauben festgezogen sind.
4. Die Muttern müssen nach innen zeigen, damit sie die Abdeckung nicht beschädigen.
5. Nachdem der feste Sitz der Muttern geprüft wurde, die Schutzkappen aufsetzen, die die Schraube sichern und scharfe Kanten im Tunnel beseitigen.

ACHTUNG

Die Schrauben nicht so fest anziehen, dass sich der Querschnitt des Rohres verändert. Zu starkes Anziehen kann die Konstruktion beschädigen.

SCHRITT 4 VON 5

Folie auflegen und Reißverschlüsse prüfen

1. Die Folie auf den Rahmen legen, dabei an beiden Seiten in Tunnellänge gleich viel Folie lassen, und mit den Klettverschlüssen an der Konstruktion befestigen.
2. Beim Anlegen der Folie ist die Hilfe einer zweiten Person erforderlich.
3. Die Folie langsam und ohne Kraftaufwand anbringen, um sie nicht zu beschädigen.
4. Die Folie mit geöffneten Reißverschlüssen anlegen.
5. Die Folie ist an den Tunnel angepasst, hat aber etwas Spiel.
6. Das ist beabsichtigt: Unter dem Einfluss von Temperatur und Sonne schrumpft sie während des Gebrauchs leicht – ein natürlicher Vorgang.
7. Die Funktion der Reißverschlüsse prüfen – sie sollten sich leicht bewegen lassen.

SCHRITT 5 VON 5

Tunnel aufstellen und verankern

1. Den so vorbereiteten Tunnel an der dafür vorgesehenen Stelle platzieren und die Schürze eingraben oder mit Gewichten sichern.
2. Anschließend den Tunnel mit den im Set mitgelieferten Leinen verankern.
3. Diese Verankerung ist nicht zwingend erforderlich, sondern eine zusätzliche Option.

Hinweise zum Gewächshaustunnel

Das Gewächshaus muss den Witterungsbedingungen am Standort angepasst und ordnungsgemäß im Boden verankert werden. Die mitgelieferten Spannseile und Erdnägel bieten nur zusätzlichen Halt.

Gegen extreme Wetterbedingungen selbst für zusätzliche Verstärkungen sorgen – z. B. durch zusätzliche Erdnägel, an den Bögen befestigte Pfähle oder zusätzliche Schnüre.

Den Tunnel nicht auf freiem, ungeschütztem Gelände, sondern an einem windgeschützten Ort aufstellen.

Das Gewächshaus bei starkem Wind nicht offen lassen. Bei starkem Wind sollte die Folie vom Rahmen abgenommen werden.

Die Schürze mit Erde, Sand oder Steinen abdecken.

Vor dem Aufbringen der Folie die Konstruktion waagrecht ausrichten.

Nach dem Aufbringen der Folie sollten sich die Reißverschlüsse locker schließen lassen.

Die Folie erst etwa 20 Minuten nach dem Auflegen straff ziehen, damit sie sich vorher erwärmt.

Schnüre, die die Pflanzen stützen, nicht an der Konstruktion festbinden – das kann den Tunnel beschädigen.

Bei starkem Regen können sich mit Wasser gefüllte Mulden auf dem Dach bilden. Nach Regen immer darauf achten, dass kein Wasser auf dem Dach steht.

Kleinere Schäden an der Abdeckung lassen sich mit Reparaturband (nicht im Set) beheben, am besten auf beiden Seiten der Abdeckung.

Die Abdeckung für den Winter abnehmen. Vorher sicherstellen, dass sie sauber und trocken ist, und sie vorsichtig zusammenlegen, um die Folie an den Knickstellen nicht zu beschädigen.

Diese Anleitung zur späteren Verwendung aufbewahren.



WillowPlant

willowplant.com
post@willowplant.com
+43 (0) 677 62524224